

Инструкция по прошивке принтера в беспроводной, способ №3

Совместимые модели принтеров Epson: SC-P600; SC-P607; SC-P608; PX5V2; SC-P800; SC-P807; PX3V

Для прошивки принтера в беспроводной необходимо:

1. Программа INKCHIP Firmware, совместимая с Вашей моделью принтера.
2. Программа INKCHIP Activation, совместимая с Вашей моделью принтера.
3. Компьютер с операционной системой Windows и доступом в сеть интернет.
4. USB кабель
5. Ключ активации INKCHIP.

ШАГ 1.

Загрузите программы INKCHIP Firmware и INKCHIP Activation для Вашей модели принтера с сайта inkchip.net. Распакуйте ZIP-архивы данных программ.

ШАГ 2.


Выключите Ваш принтер при помощи кнопки питания и подождите не менее одной минуты.

ШАГ 3.


Подключите принтер к компьютеру с операционной системой Windows при помощи USB кабеля.

ШАГ 4.

Введите принтер в режим для прошивки. Для этого одновременно нажмите следующие кнопки на панели управления: «ДОМОЙ» (1) + «НАЗАД» (2) + «КНОПКА ПИТАНИЯ» (3). Удерживайте их 3-5 секунд, а затем отпустите кнопку «НАЗАД» (2) и продолжайте удерживать комбинацию кнопок «ДОМОЙ» (1) + «КНОПКА ПИТАНИЯ» (3) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «Program Update Mode», отпустите все кнопки.

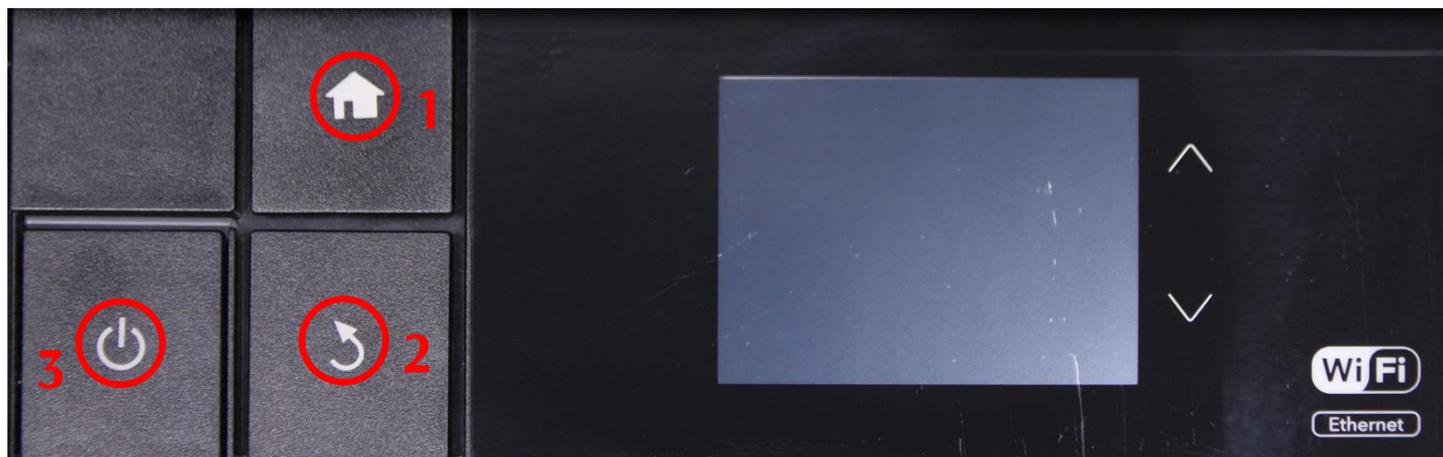

Обратите внимание, надпись на дисплее должна быть выполнена белым шрифтом. Если текст выполнен красным цветом – это неправильный режим, выключите принтер и повторите процедуру.

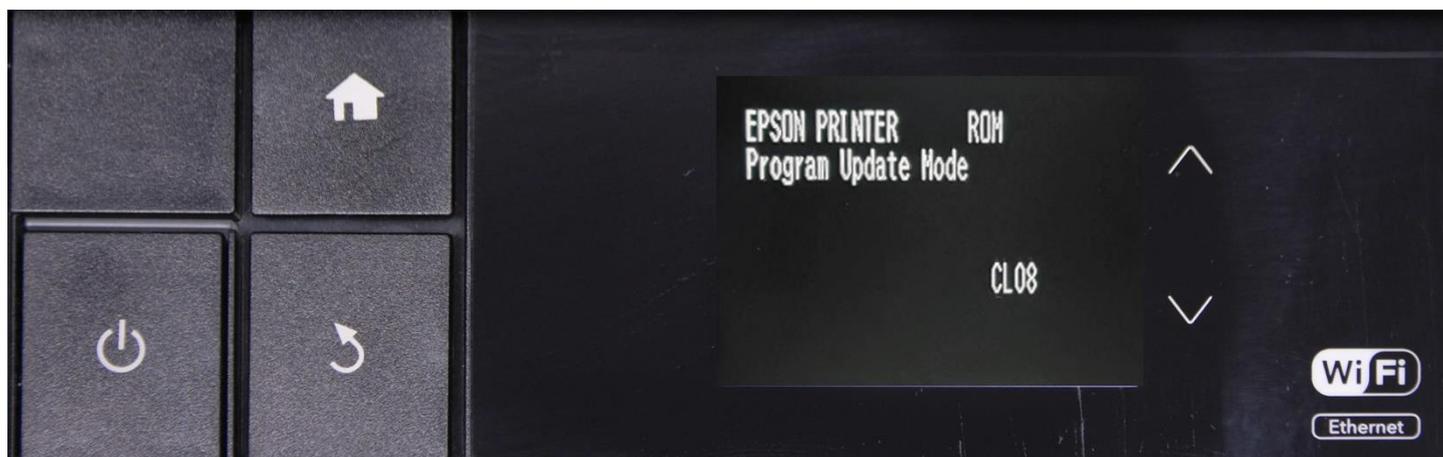


ШАГ 5.


Запустите на компьютере программу INKCHIP Firmware.





Прочитайте введение и нажмите кнопку Далее

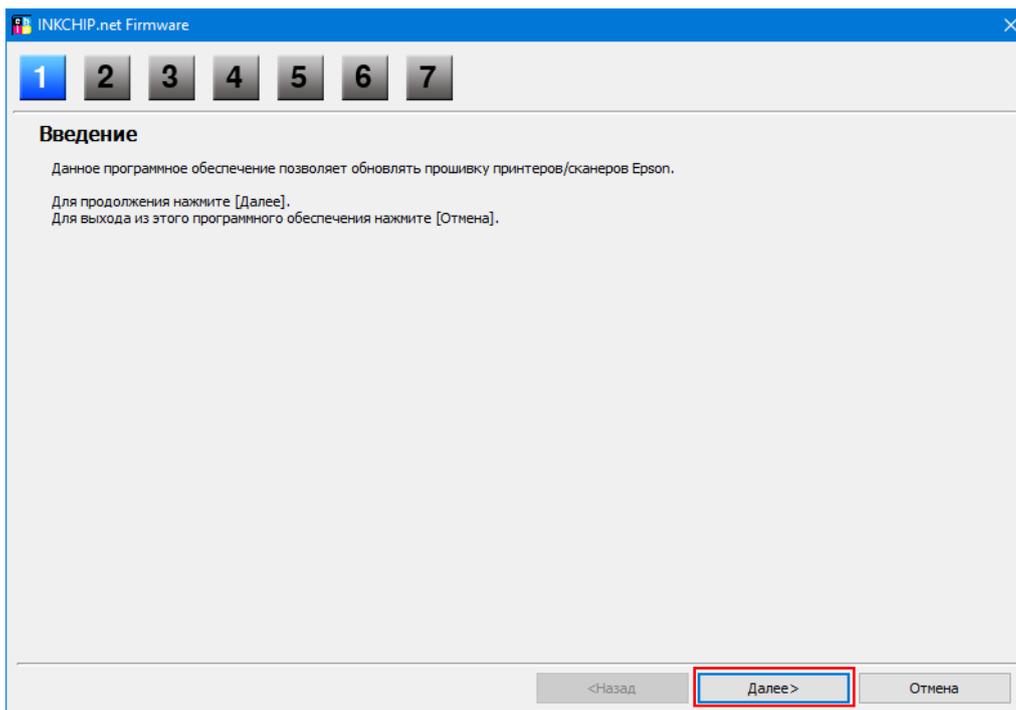


Прочитайте лицензионное соглашение, установите маркер на против «Я согласен» и нажмите кнопку далее.

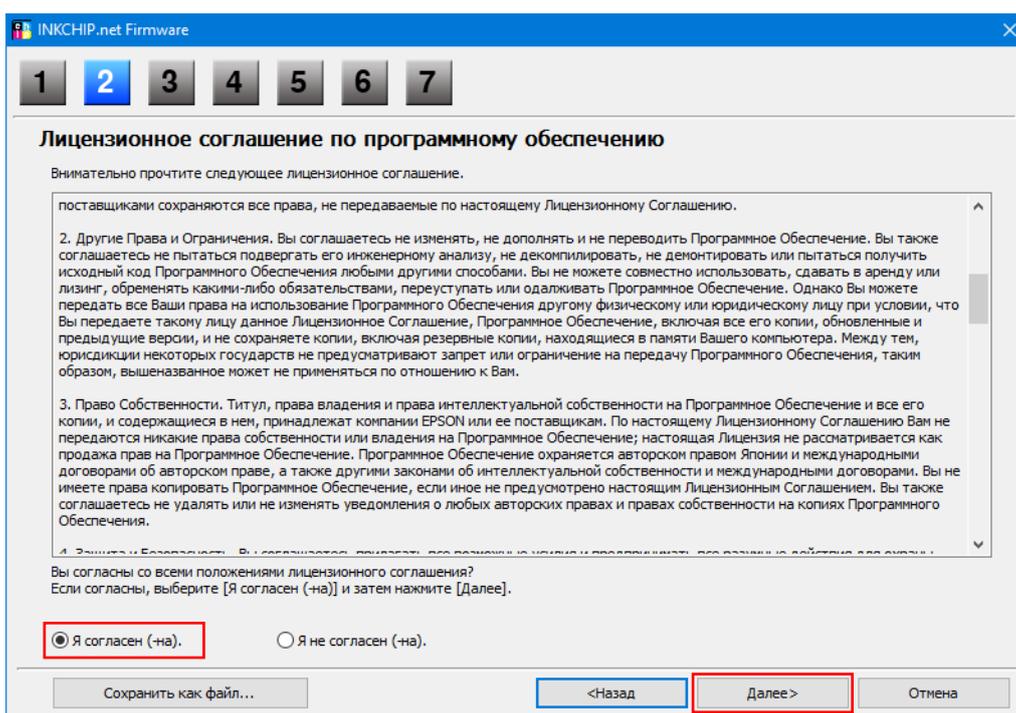

Нажмите кнопку Пуск и согласитесь с предупреждением об обновлении прошивки.

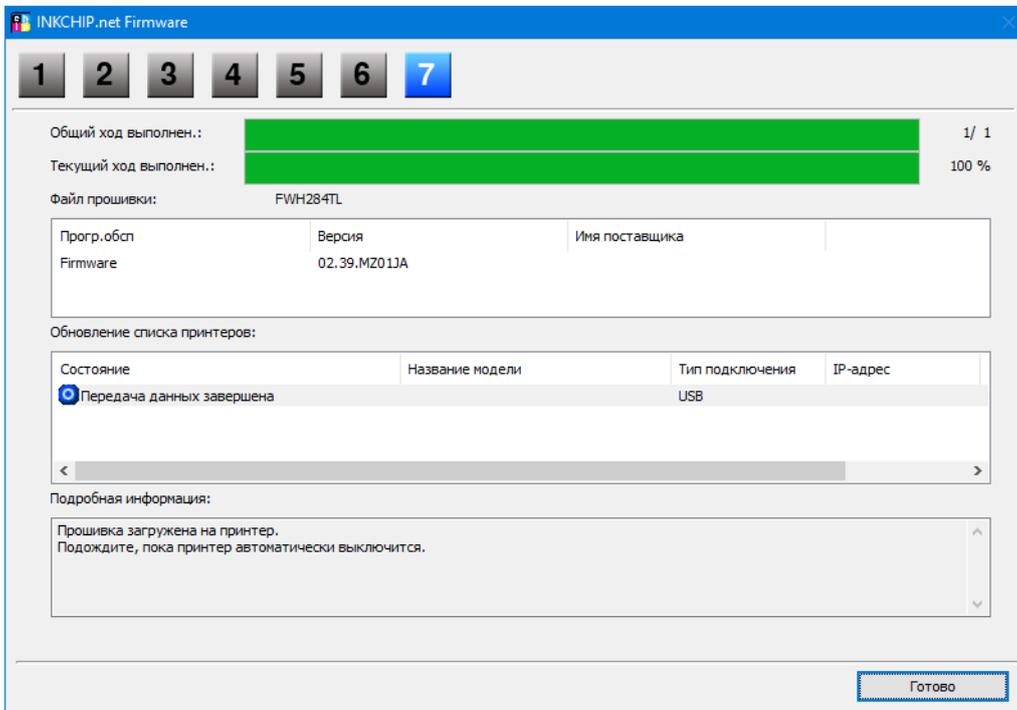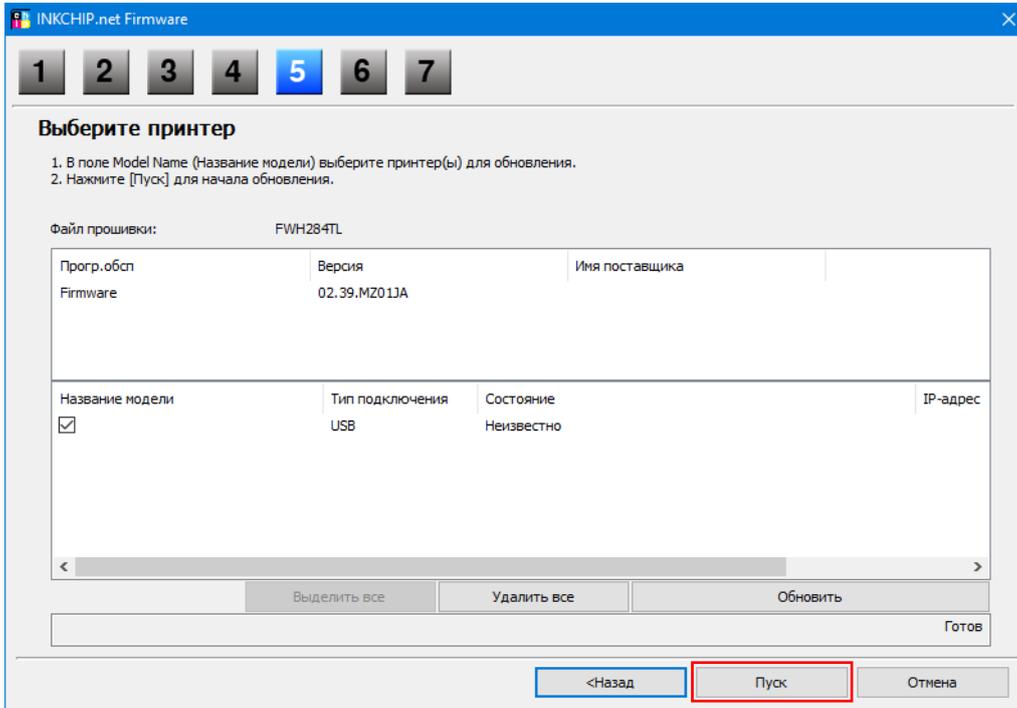


На этом этапе безчиповая прошивка будет загружена в принтер. О завершении процесса загрузки прошивки в принтер будет свидетельствовать надпись «FINISHED» на дисплее принтера. После этого нажмите кнопку «НАЗАД» на панели управления и принтер выключится.

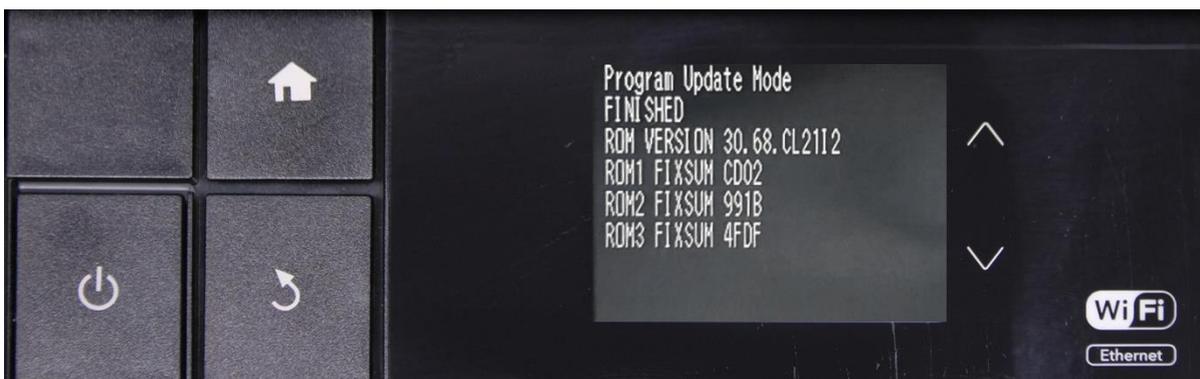

ШАГ 6.


Включите принтер в обычном режиме (при помощи кнопки включения) и запустите программу INKCHIP Activation на компьютере.

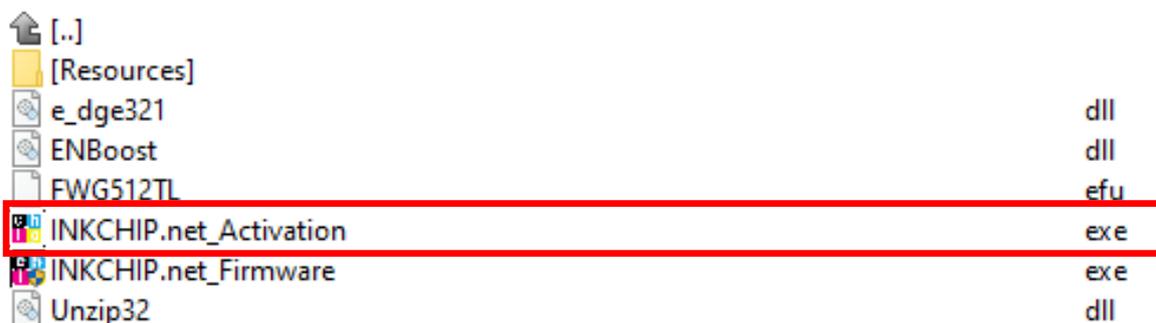

ШАГ 7.


В программе INKCHIP Activation выберите Вашу модель принтера и нажмите кнопку Активировать Онлайн. В открывшееся окно введите ключ активации и нажмите ОК. Программа отправит запрос на сервер inkchip.net и активирует беспроводную прошивку.

Ключ активации можно приобрести на сайте inkchip.net. Ключ имеет ограниченный срок действия и подходит только к одному конкретному принтеру.

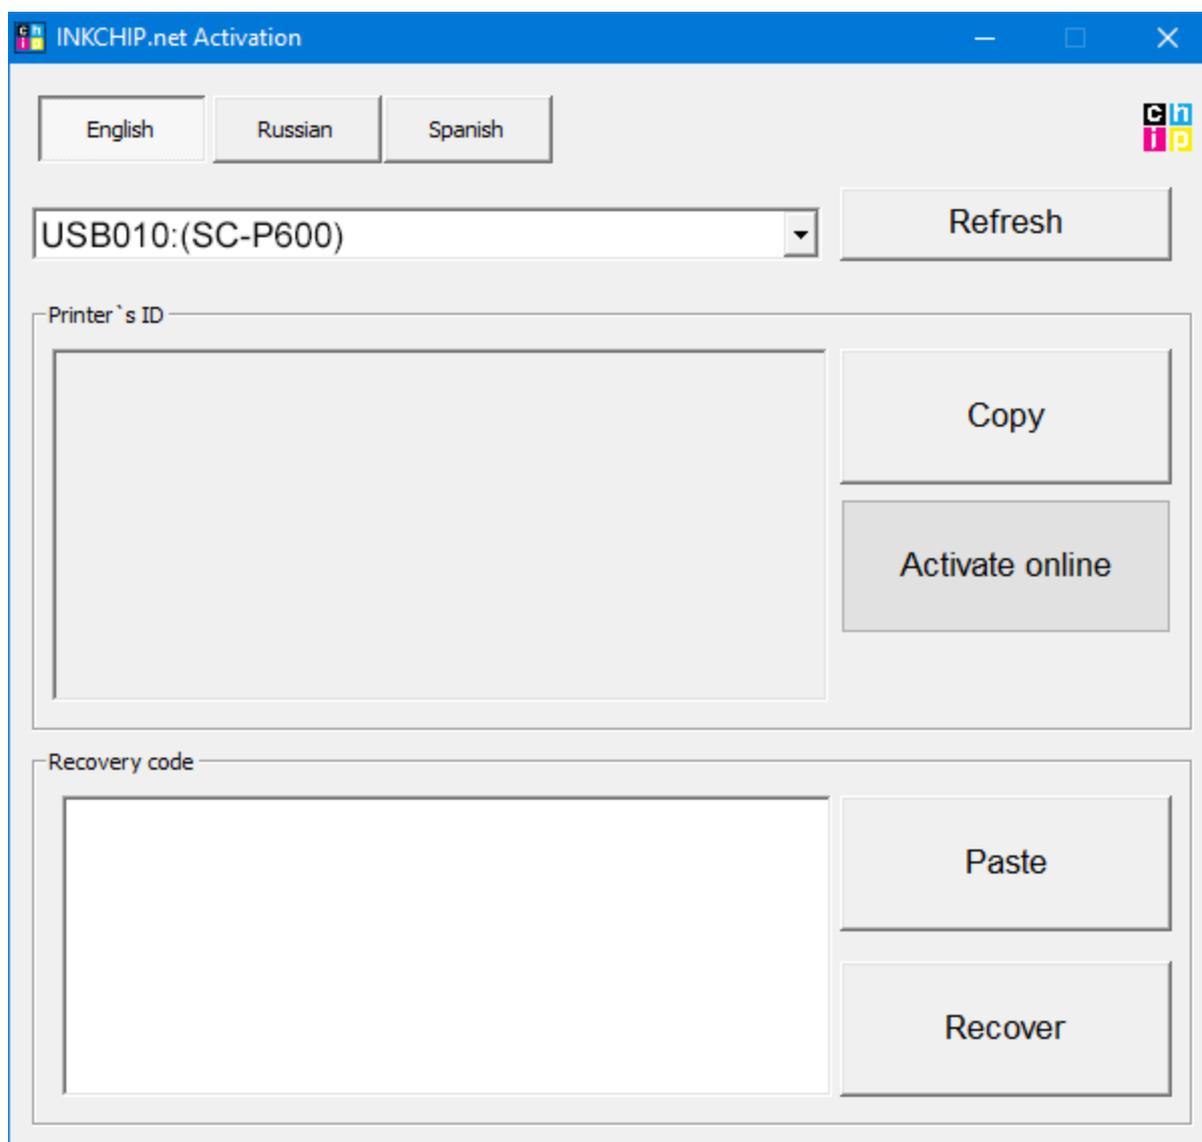

ШАГ 8.

Сохраните код восстановления прошивки, который будет сгенерирован в соответствующем окне программы. Данный код понадобится в случае необходимости восстановить безчиповую прошивку.

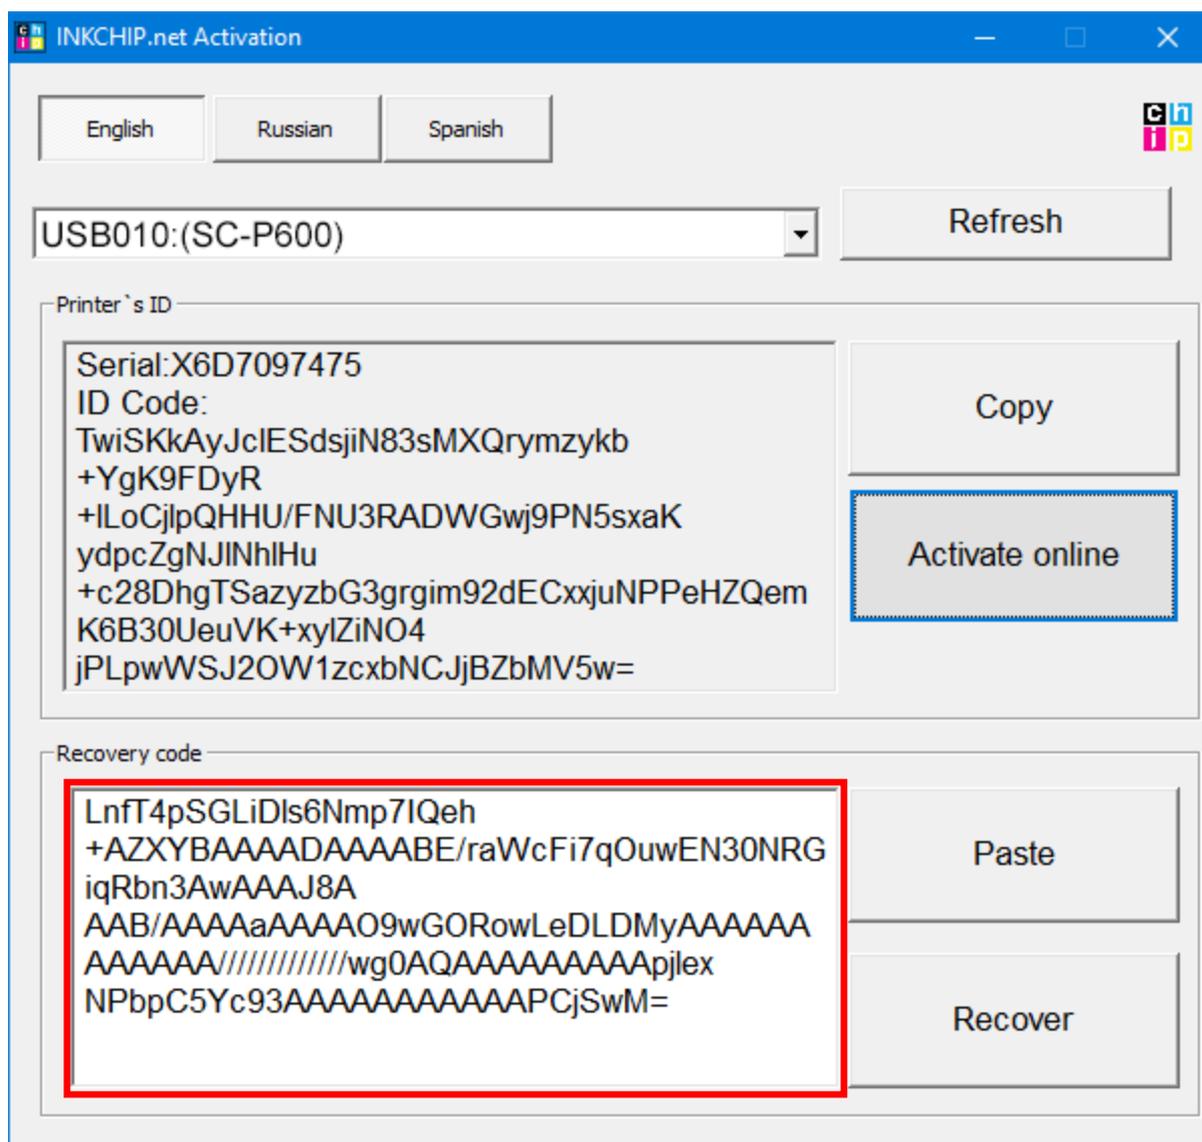

ШАГ 9.

Выключите принтер при помощи кнопки выключения. Устройство прошито в безчиповую версию.

ШАГ 10.

Установите расходные материалы в принтер и включите его. Принтер будет готов к работе.

ВАЖНО! Не включайте принтер после активации прошивки без установленных расходных материалов – это может привести к выходу из строя печатающей головки принтера.